

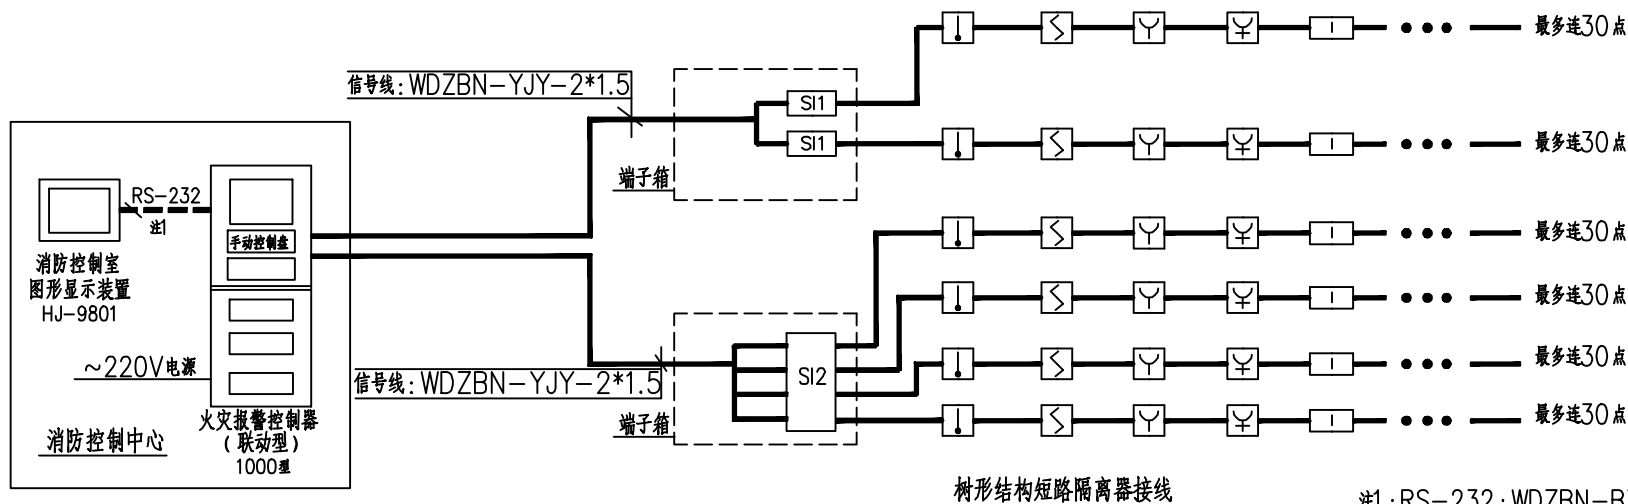
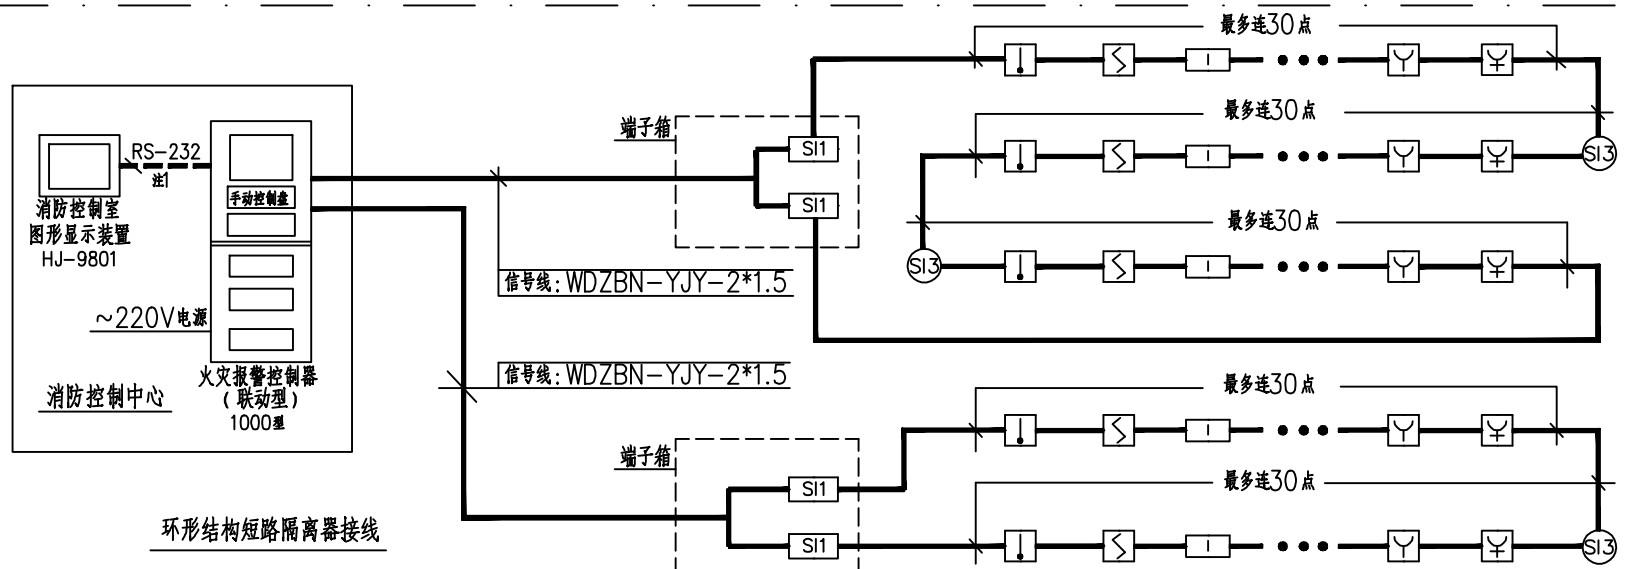


说明:

- 1、每台火灾报警控制器每个回路最多200点,其中联动点不超过100点
- 2、每个中继模块(单路隔离器、隔离底座)之后连接的消防设备的总数不应超过30点

图例说明表			
 输入模块 HJ-1502	 中继模块(四路隔离) HJ-9503A	 中继模块(隔离底座) HJ-9503C	 点型感温火灾探测器 JTW-BCD-1005
 中继模块(单路隔离) HJ-1503	 中继模块(24V隔离) HJ-9503B	 手动火灾报警按钮(不带电话插孔) J-SAP-M-1201	 点型光电感烟火灾探测器 JTY-GD-1002



注1: RS-232: WDZBN-BYJ-3*1.5

短路隔离器设置系统图